Prodigy[™] **OWNERS MANUAL**

■ English / Spanish





CONTENTS

Advisory	3
Acoustics	
Installation	
Prodigy™ Remote Control Function	
Prodigy™ Remote Control Programming (1 remote control - 1 bed)	
Troubleshooting	
Accessories	20
1-5-Lifetime Warranty	21

Spanish translation begins on page 23. La traducción en español inicia en la página 23.



If adjustable base does not operate or if parts are missing, call: 800-888-3078

Do not contact retail store or dealer.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

AWARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Electrical components are rated for 100–240V, 50–60Hz, 1.5 amp.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of bed parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are *not* designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motors do not operate any more than four (4) minutes over a forty (40) minute period, or approximately 10% duty cycle. *Note: Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period.* Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended weight restrictions for Prodigy™ bases is 600 lb (272 kg). The base will structurally support the recommended weight distributed evenly across the head and foot sections. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. *Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.*

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. **DO NOT SIT ON THE HEAD OR FOOT SECTIONS WHILE IN THE RAISED POSITION.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

FCC COMPLIANCE

Components meet Class B digital device rating (Part 15, FCC rules) for residential use. Prodigy™ bases generate, use and may radiate radio frequency energy. Radio communication may be affected if not installed and operated as recommended in this manual. Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radio frequency = 2.4GHz.

LOCKING CASTER SAFETY FEATURE

Prodigy™ bases are equipped with locking casters to prohibit the base from movement. For best results, place rubber caster cups under locking casters when the base is located on smooth or hard surface flooring—it is possible for locking caster equipped bases to slide without the use of rubber caster cups.

To activate locking casters, push down on the lock tab. To disengage the locking mechanism, push up on the lock tab (see illustration below).



ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet—or optional rubber caster cups—under each leg or caster of the base. See the Accessories section of this manual for rubber caster cup order information.

It is possible to experience vibration or noise from the headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

For installation and setup, complete the numbered procedure indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, check the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Foot Mattress Retainer (per base)
- (4) 4 inch Bed Legs*
- (4) Locking Leg Casters
- (2) Headboard Bracket Assemblies
- (1) Headboard Bracket Hardware Kit (blister card)
- (1) Remote Control
- (1) Owners Manual
- (1) Warranty Activation Card

*4 inch legs may be used separately or in combination with casters to raise base to varying heights off the floor:

- 4 inch leg only = 4 inch base height
- 4 inch leg w/caster = 6-1/2 inch base height



LOCKING LEG CASTER (4 pieces)




REMOTE CONTROL





4" LEG (4 pieces)

4" legs standard with product. Other legs may be included based on provider's discretion. If different leg height is desired, please refer to Accessories page in this manual for purchase options.

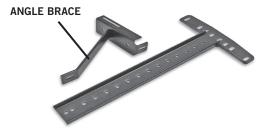

HEADBOARD BRACKET ASSEMBLIES Queen size shown—twin size (or smaller) headboard brackets are not equipped with angle brace. (4 pieces, 2 assemblies)



HEADBOARD BRACKET HARDWARE KIT (hardware blister card: 16 pieces)

STEP 2

Carefully lift the base frame from the shipping carton, keeping the unit top-side-down.

STEP 3

Install (4) legs into the base frame. Simply screw each leg into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURE 1**). Insert casters into the bottom of each base leg.

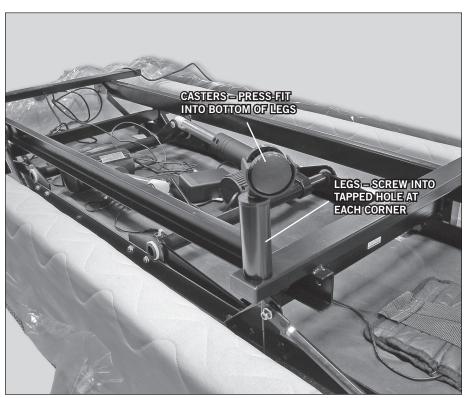


FIGURE 1: Leg and caster installation.


STEP 4

Remove and extend out power cord from the protective packaging.

A WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

STEP 5
Install (2) 9 volt batteries into the receiver unit (FIGURES 2 and 3).

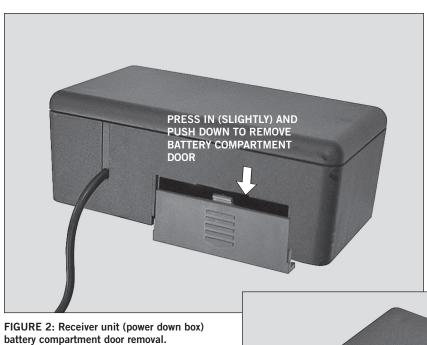

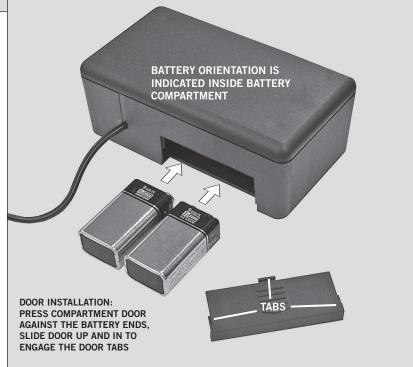


FIGURE 3: Power down box battery installation and battery compartment door reinstallation.

NOTE: If base is to be set up as a king size unit with a single king size mattress, complete $Prodigy^{TM}$ Tandem Setup procedure (separate sheet insert) before proceeding to Step 6.

STEP 6

Remove the plastic packaging from the base frame. Carefully rotate the base frame over to position the base top-side-up.

STEP 7

Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet. *Note: an electrical surge protection device is recommended (not included).*

NOTE

PLACE BOTH THE POWER DOWN BOX AND THE POWER CONVERTER ON THE FLOOR UNDER THE BED BASE. THE ELECTRICAL POWER CORD IS FACTORY-ATTACHED TO THE POWER CONVERTER.

STEP 8

Install batteries in remote control (4-AAA size, included). Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.

STEP 9

Return base to the level position.

STEP 10

Install mattress retainer at the foot end of the base as follows:

a. Locate grommeted holes at foot of base (FIGURE 4).

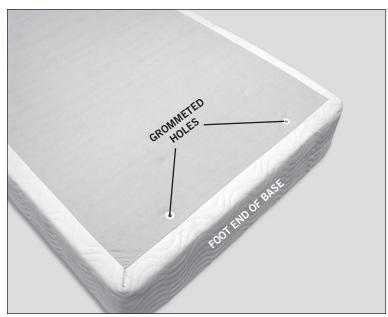


FIGURE 4: Grommeted hole locations.

b. Place mattress retainer ends into grommeted holes in top surface of adjustable base (**FIGURES 5 and 6**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

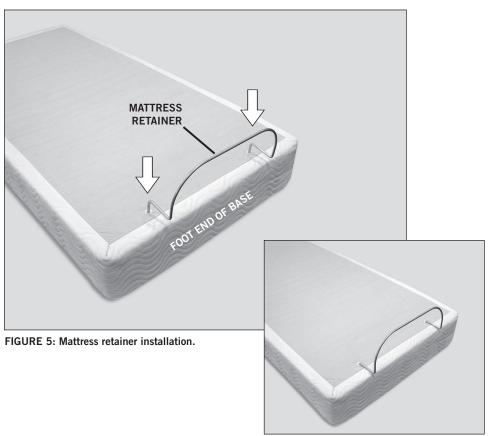


FIGURE 6: Mattress retainer installed.

NOTE: If base is to be set up without a headboard, basic installation is now complete. If headboard is to be installed, proceed to Headboard Bracket Installation.

HEADBOARD BRACKET INSTALLATION

Install headboard brackets to the base frame. When attaching (2) twin size units to a king size headboard an optional swing hinge kit (see accessory section) may be used to connect the twin units.

NOTE

FAILURE TO FOLLOW HEADBOARD BRACKET INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY CAUSE HEADBOARD BRACKET INTERFERENCE WITH BASE FOAM DURING BASE OPERATION. BASE FOAM OR BASE COVER DAMAGE COULD RESULT.

AWARNING

IT IS IMPORTANT TO POSITION THE BOTTOM OF THE HEADBOARD CROSS MEMBER A MAXIMUM DISTANCE OF 3 INCHES (76.2MM) BETWEEN THE HEADBOARD AND THE TOP OF THE MATTRESS (FIGURE 7). DO NOT EXCEED 3 INCHES (76.2MM).

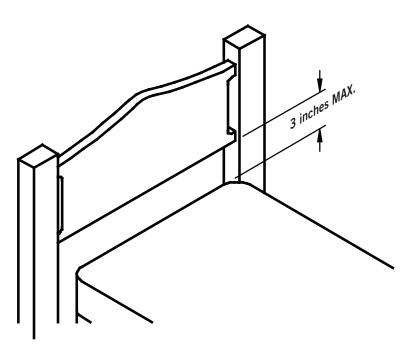


FIGURE 7: Headboard cross member location must not exceed 3 inches (76.2mm) from the top of the mattress.

STEP 11

Install headboard brackets to the base frame as follows:

- a. Raise the head section of the base (with remote control) to gain access to the base frame.
- b. Slide one headboard bracket channel onto one side of the base frame. Using (2) carriage bolts/nuts (**FIGURE 8**) attach channel to base frame (**FIGURE 9**). Hand tighten bolts/nuts (loosely) to allow adjustment of the headboard bracket channels. Repeat procedure to install the other headboard bracket channel to the other side.

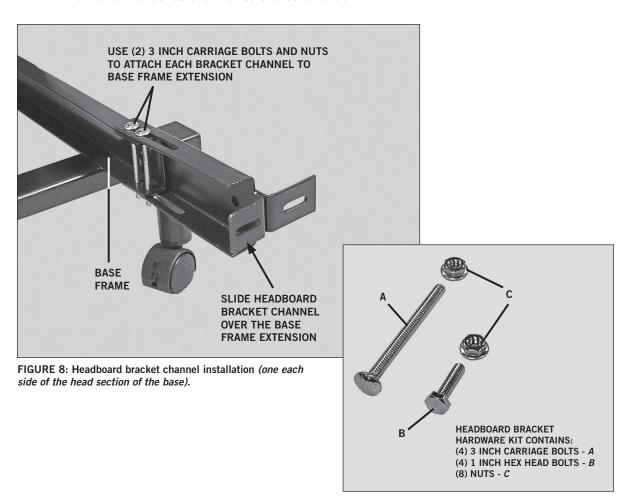


FIGURE 9: Headboard bracket hardware.

- c. Attach one headboard bracket flange to one of the bracket channels with (2) hex head bolts/nuts (**FIGURE 10**). Tighten bolts. Repeat procedure to attach the other headboard bracket flange.
- d. Slide headboard bracket assemblies (in or out) to achieve a distance of 1.5 inches (38.1mm) to 2 inches (50.8mm) between the edge of the base and headboard bracket flange assemblies (**FIGURE 10**).

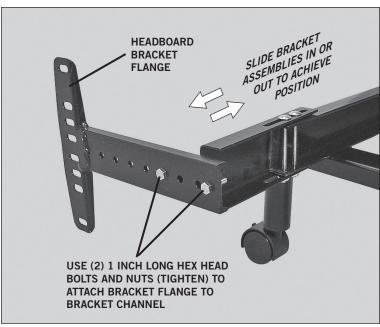


FIGURE 10: Headboard bracket flange installation (attach one flange to each of the headboard bracket channels).



TWIN SIZE HEADBOARD BRACKET
ASSEMBLIES ARE SHOWN (FIGURES 10 AND
11). QUEEN SIZE HEADBOARD BRACKETS
ARE EQUIPPED WITH ANGLE BRACES.

- e. Firmly tighten the 3 inch carriage bolts of both headboard bracket channels.
- f. Measure the distance (center-to-center) between the mounting holes in the headboard.
- g. Measure the center-to-center distance between the mounting slots of the headboard bracket flanges (**FIGURE 11**).
- h. If bracket flange adjustment is required to accept the headboard, remove the 1 inch headboard bracket flange bolts and move flanges side-to-side for the adjustment (**FIGURE 11**). Reinstall bolts and tighten.
- i. Install headboard.

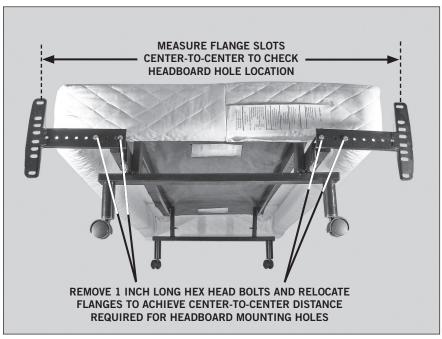


FIGURE 11: Headboard bracket measurement and adjustment to accept headboard.

STEP 12

Install mattress on base.

Typical Prodigy™ adjustable base installation is now complete.

Prodigy™ REMOTE CONTROL FUNCTION

DISPLAY

Display is active with button code info. Press any button on the hand control to display the time for 5 seconds. When sleep timer is set, displays time remaining in cycle.

POSITION BUTTONS (1-4)

Press and release to adjust the bed to one of the four custom or factory-set positions.

HEAD UP/DOWN BUTTON

Press and hold to raise or lower the head section.

HEAD MASSAGE BUTTON

Press the *increase* or *decrease arrow* to turn the massager on. Adjust massage intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn off, press and hold the *decrease arrow*.

WAVE UP/DOWN BUTTON

Press the *increase* or *decrease arrow*—after the head and/or foot massage have been activated—to activate the wave vibration system. Adjust wave intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn wave vibration system off, press and hold the *decrease arrow*.

ALARM BUTTON

Press to turn alarm on or off. Press once to activate Wave wake-up mode (wave symbol will appear). Press twice to activate Alarm wake-up mode (alarm symbol will appear). Press three times to activate both the Wave and Alarm wake-up modes (wave and alarm symbols will appear). Press a fourth time to deactivate alarm (the display will be clear). Alarm status is indicated on the clock display. When the alarm goes off, press any button (except alarm button) to activate a 5-minute snooze alarm. The display will read ALSn. To deactivate the snooze alarm, press the Alarm button. NOTE: When snooze is activated, no other features work. Remote control returns to normal operation once snooze is deactivated.



S BUTTON (SET, SLEEP TIMER)

Press to capture any position and/or function (massage and/or wave) of the base as a custom position. When the display shows "Set", within 2 seconds press the 1, 2, 3, or 4 button to save the current setting. When set, position 1 is the default sleep position (factory programmed as flat) and position 3 is the default position to lessen snoring. Up to four custom positions may be saved.

For sleep timer function, press 2 times for 30 minute timer and 3 times for 60 minute timer (display will indicate "30" or "60"). When the base times out, base will move to position 1. To cancel the sleep timer, press and release *S button* until display reads "off."

FLAT BUTTON

Press to adjust the base to the level position. This button also turns off massagers.

FOOT UP/DOWN BUTTON

Press and hold to raise or lower the foot section.

FOOT MASSAGE BUTTON

Press the *increase* or *decrease arrow* to turn the massager on. Adjust massage intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn off, press and hold the *decrease arrow*.

TIME SET BUTTON

Press to activate time set mode. Press the *hour* (head up/down) and *minute* (foot up/down) *buttons* to set time. To exit mode, press any other button on the remote control.

ALARM SET BUTTON

Press to activate alarm set mode. Press the *hour* (*head up/down*) and *minute* (*foot up/down*) *buttons* to set time. To exit mode, press any other button on the remote control.




REMOTE CONTROL REQUIRES FOUR (4) AAA SIZE BATTERIES. TO CONSERVE BATTERY LIFE, THE TRANSMITTER TURNS OFF ALL FUNCTIONS WHEN ANY BUTTON IS PRESSED FOR MORE THAN 50 SECONDS.

ADDITIONAL BUTTON FUNCTIONS

- 1. Snore button Press Set button 3 to activate the snore lessening feature. The base will go to position 3 and after 30 minutes, the base will return to position 1. Note: the base has a default position 3 setting of head up seven (7) degrees, which can be re-programmed by the user.
- 2. Remote Control Find feature The find feature is not active by default (to extend battery life). To activate the find feature, press the Alarm Set and Time Set buttons simultaneously. To find the lost remote control, press the Learn button on the power down box for 3 seconds and then release. It will take approximately 1 minute for the lost remote control to beep and flash. When the remote control is found, press any button to stop the beeping/flashing. To deactivate, press the Alarm Set and Time Set buttons simultaneously.

Prodigy™ 1 REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 1 base)



PROGRAM 1 REMOTE CONTROL TO OPERATE 1 ADJUSTABLE BASE

The Prodigy™ will be equipped with one of two power down boxes (Type 1 or Type 2). For **Prodigy™ Type 1** equipped bases, follow the procedure below. For **Prodigy™ Type 2** equipped bases, follow the procedure on the next page.

STEP 1

Plug base into a working grounded electrical outlet.

STEP 2

Locate the power down box, press and hold the *learn button* for 1 second, then release (**FIGURE** 12). When the learn light begins flashing rapidly, simultaneously press and hold the *Position* 1 and *wave up buttons* on the remote control (**FIGURE** 13). Continue to hold the buttons until the backlight on the remote control begins flashing, then release.

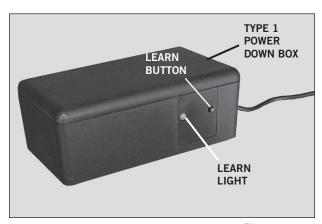


FIGURE 12: Power down box learn button (Prodigy TM 1).

The ProdigyTM adjustable base is factory programmed for 1 remote control to operate 1 base. If reprogramming is needed, follow the instructions below. If programming fails, initiate the programming procedure a second time.

One remote control is now programmed to operate one base.



FIGURE 13

Prodigy™ 2 REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 1 base)



PROGRAM 1 REMOTE CONTROL TO OPERATE 1 ADJUSTABLE BASE

The Prodigy™ will be equipped with one of two power down boxes (Type 1 or Type 2). For **Prodigy™ Type 1** equipped bases, follow the procedure on the previous page. For **Prodigy™ Type 2** equipped bases, follow the procedure below.

STEP 1

Plug base into a working grounded electrical outlet.

STEP 2

Locate the power down box, press and hold the *learn button* for 1 second, then release (**FIGURE** 14). When the learn light begins flashing rapidly, simultaneously press and hold the *Position* 1 and *wave up buttons* on the remote control (**FIGURE** 15). Continue to hold the buttons until the backlight on the remote control begins flashing, then release.

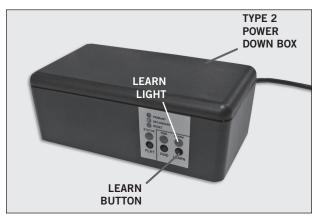


FIGURE 14: Power down box learn button (Prodigy™ 2).

The Prodigy™ adjustable base is factory programmed for 1 remote control to operate 1 base. If reprogramming is needed, follow the instructions below. If programming fails, initiate the programming procedure a second time.

One remote control is now programmed to operate one base.



FIGURE 15

TROUBLESHOOTING

The Prodigy™ adjustable base is equipped with a self-diagnostic feature. A two-digit number will appear in the remote control display screen if there is a fault. See the chart below for codes and corresponding fault. Call Customer Care for assistance (toll free) 800.888.3078.

CODE	FAULT
11	Control box has been reset
12	Head massage is unplugged or cord damaged
13	Foot massage is unplugged or cord damaged
14	Head lift motor is unplugged or cord damaged
15	Foot lift motor is unplugged or cord damaged
21	Motor 1 (Head) H-Bridge Fail in J-box
22	Motor 1 (Head) On Fail
23	Motor 1 (Head) Off Fail
24	Motor 2 (Foot) H-Bridge Fail in J-box
25	Motor 2 (Foot) On Fail
31	Motor 2 (Foot) Off Fail
32	Massager 1 Drive Fail FET
33	Massager 1 Switching Fail
34	Massager 2 Drive Fail FET
35	Massager 2 Switching Fail
42	Head lift motor is not giving position feedback
43	Foot lift motor is not giving position feedback
52	12V Fail in J-box
54	Find Remote Control has been initiated
55	Power Fail, the 24V power supply has dropped below 18V
ALsN	Alarm Snooze is on
Bat	Dead Remote Control batteries

TROUBLESHOOTING

In the event the Prodigy $^{\text{TM}}$ adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION		
Remote control illuminates and appears to be operable, but will not activate base.	 Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. A grounded, electrical surge protection device is recommended. Test outlet by plugging in another working appliance. 		
	 Program the remote control (see Remote Control Programming section of this manual for programming procedures). 		
No features of the base will activate.	 Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. 		
	 Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. 		
	Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.		
Remote control will not illuminate.	Replace batteries in the remote control.		
	Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction.		
Head or foot section will elevate, but will not	Head section may be too close to the wall.		
return to the horizontal (flat) position.	Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required.		
	Verify headboard brackets were removed during installation. Remove headboard brackets if still attached to the underneath side of base.		
	 If base is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber caster cups under each leg or caster of the base. (See accessory section of this manual for rubber caster cup order information.) 		
Excessive massage motor noise.	 Elevate the head or foot section a short distance (with the remote control) to realign the lift/lower mechanisms with the base support platform. 		
	 Verify that the base is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause vibration or noise. 		
	 If base is installed over a base frame, verify massage motors are not causing base frame (or base frame components) to vibrate. 		
	 Verify that headboard attachment hardware is tightened firmly (if used). 		

ACCESSORIES

Prodigy™ OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (800-888-3078) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Glides ¹ (set of 4, replaces legs)	4B2385	
3" Legs (set of 4)	4B2284	
5" Legs (set of 4)	4B2100	
7" Legs (set of 4)	4B2101	
Screw-in Locking Casters ¹ (set of 4, replaces legs)	4B1954	
5" Adjustable Leg Kit ² (adjustment range: 6-1/8" to 9-3/8")	4B3402	
Swing-away Hinges	4B1209	
Bed Straps (connects two bases together)	4B1792	1000
Rubber Caster Cups (set of 4)	4B1034	
Tooless Side Mattress Retainer Kit	4B6275	55
Domestic Power Supply WiFi Bridge ³	4B6338	
International Power Supply WiFi Bridge ³	4B6345	

Headboard brackets cannot be used with glides or screw-in locking casters.
 Leg kit contains 6 adjustable legs and pre-cut foam rubber stripping for use with center support system.
 iPhone® or iPod touch® functionality only. Free Prodigy App must be uploaded before operation. iPhone® and iPod touch® are registered trademarks of Apple, Inc.

1-5-LIFETIME WARRANTY

Leggett & Platt, Incorporated ("L&P") warrants this adjustable base to the consumer who is the original purchaser (the "purchaser"), subject to the terms and conditions set forth herein. This warranty begins on the "warranty commencement date" which is the date of purchase for new unused bases and the date of manufacture for bases that have been used as floor or display models. Thus, on a floor model base, the warranty is a portion of the limited lifetime warranty.

FULL 1 YEAR WARRANTY

This adjustable base is warranted against defects in the workmanship or materials for a period of one (1) year from the warranty commencement date. Upon notice during the first year after the warranty commencement date, L&P will repair or replace (at no cost to the purchaser) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

During the second through the fifth year from the warranty commencement date, upon receipt of notice, L&P will replace any adjustable base part found to be defective. This limited five (5) year warranty shall not apply unless the defective part is returned to L&P within ten (10) days of purchaser's receipt of the replacement part. Purchaser shall pay all service and transportation costs related to the replacement of the defective part.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Upon notice during the sixth year through the lifetime from the warranty commencement date, L&P will replace, upon terms and conditions set forth in this paragraph, any mechanical base part found to be defective.

Electronics, electrical components, drive motors and massage motors are excluded.

This limited lifetime warranty shall not apply unless the defective part is returned to L&P within ten (10) days of purchaser's receipt of the replacement part. In years 6 - lifetime, purchaser shall pay all service and transportation costs related to the replacement of the defective part.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

This warranty does not apply; (a) to any damage caused by the purchaser; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in this Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers. Contact the dealer for warranty information on these items; (e) if there has been any modification of the adjustable base without prior written consent by L&P: (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating the consumer about the adjustable base or finding an unsatisfactory power connection; (g) if the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of this manual), the warranty will be void.

Continued on next page...

1-5-LIFETIME WARRANTY

Repairs to or replacement of an adjustable base or its components under the terms of this limited warranty will apply to the original warranty period and will not serve to extend such period.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. Leggett & Platt or its service technicians shall not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of the purchaser to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to every purchaser.

This warranty gives the purchaser specific legal rights, and the purchaser may also have other rights, which may vary from state to state. This warranty is valid in all 50 states, Puerto Rico, and Canada.

WARRANTY INFORMATION

PO Box 668 Lexington, NC 27293 800-888-3078

For customer service online, email: accustomerservice@leggett.com

Please do not contact retail dealer or any other service personnel.

CONTENIDOS

Recomendaciones	24
Acústica	26
Instalación	27
Función del Control Remoto Prodigy™	36
Programación del Control Remoto Prodigy™ (1 control remote - 1 base)	37
Resolución de problemas	39
Accesorios	41
Garantía de nor vida de 1-5	12



Si la base ajustable no funciona o si faltan piezas, llame al 800-888-3078.

Por favor no contacte al distribuidor.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

A ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable polarizado de alimentación eléctrica conectado a tierra. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra las cajas de control, motores, o dispositivos de control remoto (a excepción de los compartimentos para pilas de los controles remotos). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes y si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la cama deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN

El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base **no** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de media hora. o aproximadamente el 15% del ciclo de trabajo. Nota: La función de masajes en las bases equipadas con esta opción no podrá utilizarse en forma continua o por períodos prolongados. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 *horas.* Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

La restricción de peso recomendada para las bases Prodigy™ es de 600 lb (272 kg). La base soportará estructuralmente los pesos recomendados, distribuidos de manera uniforme entre su cabecera y pie. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. Nota: Exceder las restricciones de los pesos

recomendados podría dañar su cama e invalidar la garantía.

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la base ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). NO SE SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA CABECERA O PIE MIENTRAS LA BASE ESTÉ EN LA POSICIÓN ELEVADA.

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories). CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones. Montado en los EE. UU.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR USO EN HOSPITALES

Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico. No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS

Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

REQUISITOS DEL SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

CONFORMIDAD CON LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Los componentes eléctricos se encuentran en la categoría de dispositivos digitales Clase B (Parte 15, reglas de la FCC) para uso residencial. Las bases Prodigy™ generan, utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia. La comunicación radial puede verse afectada si su instalación y operación no corresponden con las recomendaciones de este manual. Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Frecuencia de Radio = 2.4GHz.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD DE LA RUEDA BLOQUEABLE

Las bases Prodigy™ están equipadas con ruedas bloqueables a fin de impedir que la base se mueva. Para mejores resultados, al ubicar la base sobre superficies lisas o duras coloque sujetadores de goma bajo las ruedas bloqueables; de lo contrario, las bases equipadas con este tipo de ruedas podrían deslizarse.

Para activar las ruedas bloqueables, presione hacia abajo la lengüeta de bloqueo. Para desactivar el mecanismo, levante la lengüeta de bloqueo (ver la figura a continuación).



ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control remoto. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

OPERACIÓN DE MASAJES

La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido durante el funcionamiento de la base se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra—o sujetadores de goma opcionales—debajo de cada pata o rueda de la base. Consulte la sección de accesorios de este manual para obtener información sobre el pedido de sujetadores de goma.

Si los pernos de montaje no están ajustados firmemente, es posible que se produzca vibración o ruido al pie o en la cabecera de la base, o en los soportes de la cabecera.

Para la instalación y ensamblado, complete el procedimiento enumerado según se indica a continuación y en las siguientes páginas:

PASO 1

Antes de desechar los materiales de empaque, verifique el empaque de la base ajustable para confirmar que los siguientes elementos estén incluidos:

- (1) Retenedor del colchón en la piecera (por base)
- (4) Patas para base de 4 pulg.*
- (4) Ruedas bloqueables para patas
- (2) Ensamblados de los soportes de cabecera
- (1) Kit de accesorios para soportes de la cabecera
- (1) Control remoto
- (1) Manual para propietarios
- (1) Tarjeta de activación de garantía

*Se pueden usar patas de 4 pulgadas solas o combinadas con las ruedas para elevar la base de la cama a diferentes alturas desde el piso:

- Pata de 4 pulg. = altura de la base de 4 pulg.
- Pata con ruedas de 4 pulg. = altura de la base de 6 1/2 pulg. Nota: Por encima de las dimensiones son nominal.

RUEDAS

BLOQUEABLES PARA PATAS (4 piezas)




CONTROL REMOTO





PATA DE 4 PULGADAS (4 piezas)

Patas estandar de 4" vienen con el producto. Otras patas pueden estar incluidas de acuerdo con la discreción del proveedor. Si se desea una pata con diferente altura, por favor consulte la página de Accesorios de este manual, para ver las opciones de compra.

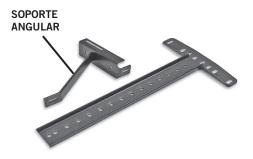

ENSAMBLADOS DE LOS SOPORTES DE CABECERA Se muestra el tamaño Queen—Los soportes para cabecera tamaño individual (o más pequeño) no vienen con soporte angular. (4 piezas, 2 ensamblados)



KIT DE ACCESORIOS PARA SOPORTES DE LA CABECERA (accesorios: 16 piezas)

PASO 2

Retire con cuidado el armazón de la base de la caja y mantenga la unidad hacia abajo.

PASO 3

Instale las (4) patas en el armazón de la base. Atornille las patas en los orificios roscados que se encuentran en cada esquina del armazón (**FIGURA 1**). Inserte las ruedas en el extremo inferior de cada pata.

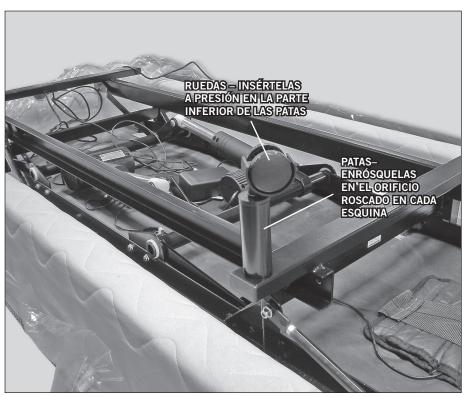


FIGURA 1: Instalación de patas y ruedas.

PASO 4

Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.

A ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5 Instale (2) baterías de 9 voltios en la unidad receptora (FIGURAS 2 y 3).



FIGURA 2: Remoción de la tapa del compartimiento de baterías de la unidad receptora (caja de desconexión).



FIGURA 3: Instalación de la pila de la caja de apagado y reinstalación de la puerta del compartimiento para pilas.

NOTA: Si se va a usar la base tamaño King con un colchón tamaño King, siga el procedimiento de configuración Prodigy™ Tandem (hoja por separado) antes de proceder con el Paso 6.

PASO 6

Retire la envoltura plástica del armazón de la base. Gírelo cuidadosamente, de forma que la base quede hacia arriba.

PASO 7

Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. *Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).*



COLOQUE LA CAJA DE DESCONEXIÓN Y EL CONVERTIDOR DE CORRIENTE EN EL PISO BAJO LA BASE BASE. EL CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ UNIDO DE FÁBRICA AL CONVERTIDOR DE CORRIENTE.

PASO 8

Instale las baterías en el control remoto (4 baterías AAA incluidas). Active todas las funciones de la base con el control remoto por un lapso breve para verificar que funcionen correctamente. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual.

PASO 9

Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

PASO 10

Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base de la siguiente manera:

a. Ubique los orificios con sello en el pie de la base (FIGURA 4).

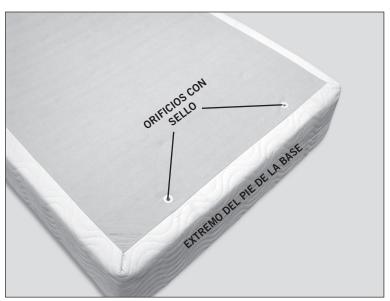


FIGURA 4: Ubicaciones de los orificios con sello.

b. Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello en la superficie de la base (**FIGURAS 5 y 6**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.



FIGURA 6: Sujetador de colchón instalado.

NOTA: Si desea armar la base sin cabecera, la instalación básica ha finalizado. Si desea instalar la cabecera, continúe el procedimiento desde la Instalación del Soporte de Cabecera.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CABECERA

Sujete los soportes de la cabecera en el armazón de la base. Al agregar (2) unidades de tamaño individual a una cabecera tamaño king, utilice un kit opcional de bisagras giratorias (ver la sección de accesorios) para conectar las unidades individuales.



EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA, PODRÍA INTERFERIR CON LA BASE DE ESPUMA AL OPERAR LA BASE Y ASÍ DAÑAR LA CUBIERTA DE LA ESPUMA.

A ADVERTENCIA

ES IMPORTANTE UBICAR LA PARTE INFERIOR DEL TRAVESAÑO DE LA CABECERA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 3 PULGADAS (76.2 MM) ENTRE ÉSTA Y LA PARTE SUPERIOR DEL COLCHÓN (FIGURA 7). NO EXCEDA LAS 3 PULGADAS (76.2 MM).

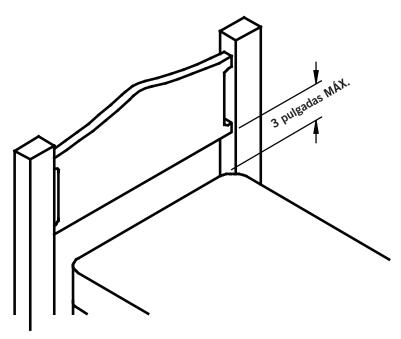


FIGURA 7: La ubicación del travesaño de la cabecera no debe exceder las 3 pulgadas (76.2 mm) desde la parte superior del colchón.

PASO 11

Instale los soportes de cabecera al armazón de la base según las instrucciones a continuación:

- a. Eleve la sección de la cabecera de la base (con el control remoto) para acceder al armazón de la base.
- b. Deslice una canaleta del soporte de la cabecera sobre un lado del armazón de la base. Con (2) pernos/tuercas de cabeza de hongo (FIGURA 8) fije la canaleta al armazón de la base (FIGURA 9). Ajuste manualmente los pernos/tuercas (no demasiado) para sujetar las canaletas del soporte de la cabecera. Repita el procedimiento para instalar la otra canaleta en el lado contrario.

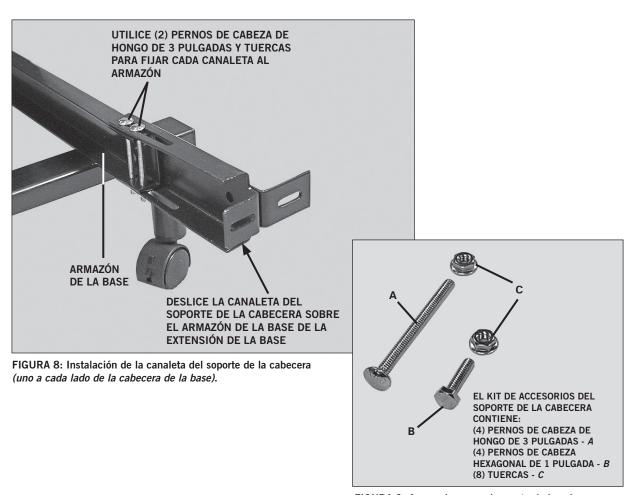


FIGURA 9: Accesorios para el soporte de la cabecera.

- c. Fije una de las bridas del soporte de la cabecera a una de las canaletas con (2) pernos/tuercas de cabeza hexagonal (FIGURA 10).
 Ajuste los pernos. Repita el procedimiento para sujetar la otra brida del soporte de la cabecera.
- d. Deslice los ensamblados del soporte de la cabecera (hacia adentro o hacia afuera) a fin de obtener una distancia entre 1.5 (38.1 mm) y 2 pulgadas (50.8 mm) entre el borde de la base de la cama y los ensamblados de las bridas para el soporte de la cabecera (**FIGURA 10**).



FIGURA 10: Instalación de la brida del soporte de la cabecera (fije una brida a cada una de las canaletas del soporte de la cabecera).

NOTA

SE MUESTRAN LOS ENSAMBLADOS DEL SOPORTE DE CABECERA DE TAMAÑO INDIVIDUAL (FIGURAS 10 Y 11). LOS SOPORTES DE CABECERA DE TAMAÑO QUEEN ESTÁN EQUIPADOS CON SOPORTE ANGULAR.

- e. Ajuste firmemente los pernos de cabeza de hongo de 3 pulgadas en ambas canaletas de la cabecera.
- f. Mida la distancia (de centro a centro) entre los orificios de montaje de la cabecera.
- g. Mida la distancia de centro a centro entre los orificios de montaje de las bridas del soporte de la cabecera (**FIGURA 11**).
- h. Si tuviera que ajustar las bridas del soporte para colocar la cabecera, quite los pernos de 1 pulgada de las bridas de la cabecera y desplácelas hacia los lados a fin de lograrlo (**FIGURA 11**). Reinstale los pernos y ajuste.
- i. Instale la cabecera.

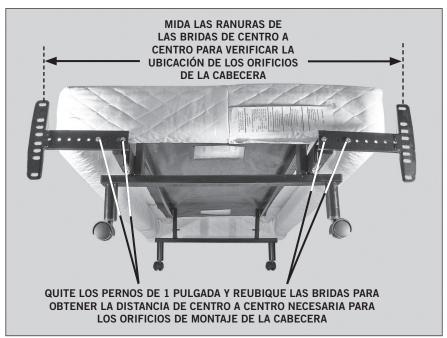


FIGURA 11: Medición y ajuste del soporte para colocar la cabecera.

PASO 12

Instale el colchón en la base.

La instalación de la base ajustable Prodigy™ ha finalizado.

FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™

La pantalla se activa y contiene la información del código del botón. Presione cualquier botón del control remoto para mostrar la hora durante 5 segundos. Cuando se programa el temporizador de sueño, muestra el tiempo que queda en el ciclo.

BOTONES DE POSICIÓN (1-4)

Presione y suelte para ajustar la base a una de las cuatro posiciones personalizadas o de fábrica.

BOTÓN PARA ELEVAR/BAJAR LA CABECERA

Mantenga presionado este botón para elevar o baiar la cabecera.

BOTÓN PARA MASAJE DE CABEZA


Presione la *flecha aumentar o disminuir* para encender el masajeador. Ajuste la intensidad del masaje usando las flechas aumentar y disminuir. Para apagarlo, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ONDA

Presione la flecha aumentar o disminuirdespués de que el masaje de cabeza o pies haya sido activado—para activar el sistema de vibración en ondas. Ajuste la intensidad de la onda con las flechas aumentar y disminuir. Para apagar el sistema de vibración en onda, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE ALARMA

Presione para encender o apagar la alarma. Presione una vez para activar el modo de despertador con Onda (aparecerá el símbolo de la onda). Presione dos veces para activar el modo de despertador con Alarma (aparecerá el símbolo de la alarma). Presione tres veces para activar tanto el modo de despertador con Onda como con Alarma (aparecerán los símbolos de la onda y la alarma. Presione una cuarta vez para desactivar la alarma (la pantalla estará en blanco). El estatus de la alarma se indica en la pantalla del reloj. Cuando suene la alarma, presione cualquier botón (excepto el botón NOTA: Cuando la función de repetición de de alarma) para silenciar la alarma durante 5 minutos. Aparecerá ALSn en la pantalla. Para activar la repetición de alarma (snooze), presione el botón de Alarma.

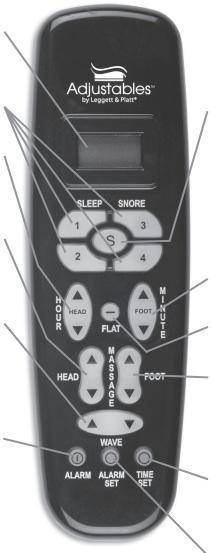

alarma (snooze) está activada, no sirve ninguna otra función. El control remoto regresa a la operación normal cuando se desactiva la función de repetición de alarma (snooze).

BOTÓN S (PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE SUEÑO)

Presione para guardar cualquier posición y/o función (de masaje u ondas) como una posición personalizada de la base. Cuando en la pantalla aparezca "Set" (Programar), en los siguientes 2 segundos presione el botón 1, 2, 3 ó 4 para guardar la posición actual. Cuando se programa, la posición 1 es la posición predeterminada para dormir (viene programada de fábrica como posición horizontal) y la posición 3 es la posición predeterminada para disminuir los ronquidos. Pueden guardarse hasta cuatro posiciones personalizadas.

Para la función del temporizador de sueño, presione 2 veces para seleccionar el temporizador de 30 minutos y 3 veces para seleccionar el de 60 minutos (la pantalla indicará "30" o "60"). Cuando el tiempo se agote, la base pasará a la posición 1. Para cancelar el temporizador de sueño, presione y suelte el botón S hasta que la pantalla indique "off".

BOTÓN PARA ELEVAR/BAJAR LOS PIES

Mantenga presionado este botón para elevar o bajar la sección de los pies.

BOTÓN HORIZONTAL

Presione para ajustar la base a la posición horizontal. Este botón también apaga los masajeadores.

BOTÓN PARA MASAJE DE PIES

Presione la flecha aumentar o disminuir para encender el masajeador. Ajuste la intensidad del masaje usando las flechas aumentar y disminuir. Para apagarlo, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE TIEMPO

Presione para activar el modo de programación de tiempo. Presione los botones hour (hora; subir/ bajar cabecera) y minute (minuto; subir/bajar piecera) para programar el tiempo. Para salir de este modo, presione cualquier otro botón del control remoto.

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE ALARMA

Presione para activar el modo de programación de alarma. Presione los botones hour (hora; subir/bajar cabecera) y minute (minuto; subir/bajar piecera) para programar el tiempo. Para salir de este modo, presione cualquier otro botón del control remoto.


NOTA

EL CONTROL REMOTO REQUIERE CUATRO (4) PILAS TAMAÑO AAA. PARA ALARGAR LA VIDA DE LAS PILAS, EL TRANSMISOR APAGA TODAS LAS FUNCIONES AL PRESIONAR CUALQUIER BOTÓN POR MÁS DE 50 SEGUNDOS.

FUNCIONES ADICIONALES DE LOS BOTONES

- 1. Botón Snore (Ronquidos) Presione el botón 3 para activar la función de disminución del ronquido. La base pasará a la posición 3 y después de 30 minutos volverá a la posición 1. Nota: La base tiene una posición 3 predeterminada con la cabecera elevada siete (7) grados, la cual puede ser reprogramada por el usuario.
- 2. Función de Búsqueda del Control Remoto La función de búsqueda no está activada de manera predeterminada (para extender la vida de la batería). Para activar la función de búsqueda, presione los botones de Programación de Alarma y Programación de Tiempo a la misma vez. Para buscar un control remoto perdido, presione el botón Learn (Memorización) en la caja de desconexión durante 3 segundos y suéltelo. Tomará aproximadamente 1 minuto para que el control remoto suene y parpadee. Cuando encuentre el control remoto, presione cualquier botón para detener el sonido/parpadeo. Para desactivar la función, presione los botones Alarm Set (Programación de Alarma) y Time Set (Programación de Tiempo) al mismo tiempo.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™ 1 (1 control remoto - 1 base)

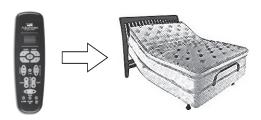

PROGRAMACIÓN DE 1 CONTROL REMOTO QUE OPERA 1 BASE AJUSTABLE

La base ajustable ProdigyTM está programada de fábrica de manera tal que 1 control remoto opera 1 base. Si es necesario reprogramarla, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Si falla la programación, vuelva a iniciar el procedimiento de programación una segunda vez.

La base Prodigy™ estará equipada con una o dos cajas de apagado (Prodigy 1 o Prodigy 2). Para las bases equipadas con **Prodigy™** 1, siga el procedimiento que se muestra abajo. Para las bases equipadas con **Prodigy™** 2, siga el procedimiento en la siguiente página.

PASO 1

Conecte la base a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra.

PASO 2

Localice la caja de desconexión de la base, presione el *botón de memorización (learn)* durante 1 segundo, y luego suéltelo (**FIGURA 12**). Cuando la luz empiece a parpadear rápidamente, presione y sostenga simultáneamente los botones de *posición 1* y *wave up (onda hacia arriba)* del control remoto (**FIGURA 13**). Siga sosteniendo los botones hasta que la luz posterior del control remoto empiece a parpadear, luego suéltelos.

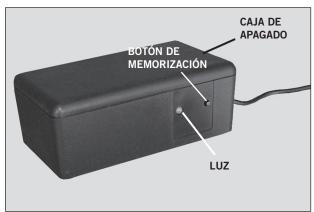



FIGURA 12: Botón de memorización de la caja de desconexión (Prodigy $^{\text{TM}}$ 1).

Se ha programado un control remoto para operar una base.



FIGURA 13

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™ 2 (1 control remoto - 1 base)

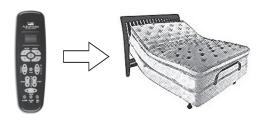

PROGRAMACIÓN DE 1 CONTROL REMOTO QUE OPERA 1 BASE AJUSTABLE

La base ajustable ProdigyTM está programada de fábrica de manera tal que 1 control remoto opera 1 base. Si es necesario reprogramarla, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Si falla la programación, vuelva a iniciar el procedimiento de programación una segunda vez.

La base Prodigy™ estará equipada con una o dos cajas de apagado (Prodigy 1 o Prodigy 2). Para las bases equipadas con **Prodigy™ 1**, siga el procedimiento en la página anterior. Para las bases equipadas con **Prodigy™ 2**, siga el procedimiento que se muestra abajo.

PASO 1

Conecte la base a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra.

PASO 2

Localice la caja de desconexión de la base, presione el *botón de memorización (learn)* durante 1 segundo, y luego suéltelo (**FIGURA 14**). Cuando la luz empiece a parpadear rápidamente, presione y sostenga simultáneamente los botones de *posición 1* y *wave up (onda hacia arriba)* del control remoto (**FIGURA 15**). Siga sosteniendo los botones hasta que la luz posterior del control remoto empiece a parpadear, luego suéltelos.

CAJA DE APAGADO

LUZ

BOTÓN DE MEMORIZACIÓN

FIGURA 14: Botón de memorización de la caja de desconexión ($Prodigy^{TM}$ 2).

Se ha programado un control remoto para operar una base.



FIGURA 15

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La base ajustable Prodigy™ viene equipada con una función de auto diagnóstico. Un número de dos cifras aparecerá en la pantalla del control remoto si hay una falla. Consulte la tabla de abajo para ver las fallas que corresponden a cada código. Para obtener ayuda llame a Servicio al Cliente al 800-888-3078 (gratuito).

ρόριοο	FALLA
CÓDIGO	FALLA
11	La caja de control se ha restaurado
12	El masaje de cabeza está desconectado o hay un cable dañado
13	El masaje de pies está desconectado o hay un cable dañado
14	El motor de elevación de la cabecera está desconectado o hay un cable dañado
15	El motor de elevación de los pies está desconectado o hay un cable dañado
21	Motor 1 (Cabecera) Falla del Puente H en la caja de conexiones
22	Motor 1 (Cabecera) Falla Activada
23	Motor 1 (Cabecera) Falla Desactivada
24	Motor 2 (Pies) Falla del Puente H en la caja de conexiones
25	Motor 2 (Pies) Falla Activada
31	Motor 2 (Pies) Falla Desactivada
32	Falla FET del Accionador del Masajeador 1
33	Falla del Interruptor del Masajeador 1
34	Falla FET del Accionador del Masajeador 2
35	Falla del Interruptor del Masajeador 2
42	El motor de elevación de la cabecera no está respondiendo a la posición
43	El motor de elevación de los pies no está respondiendo a la posición
52	Falla 12V en la caja de conexiones
54	Se ha iniciado la Búsqueda del Control Remoto
55	Falla de Energía, la fuente de energía de 24V ha disminuido a menos de 18V
ALsN	Se ha activado la función de repetición de Alarma (Snooze)
Bat	Las Baterías del Control Remoto deben reemplazarse

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable Prodigy™ no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto se ilumina y parece estar en funcionamiento, pero no activa la base.	Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
No se activa ninguna función de la base.	 Programe el control remoto (consulte la sección de <i>Programación del Control Remoto</i> de este manual para los procedimientos de programación). Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuosos. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
El control remoto no se ilumina.	Reemplace las pilas del control remoto.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	 El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario.
Ruido excesivo del motor de masaje.	 Verifique que se hayan extraído los soportes de la cabecera durante la instalación. Si todavía se encuentran en la parte inferior de la base, quítelos. Si la base está ubicada sobre una superficie dura, coloque trozos de alfombra o sujetadores de goma debajo de cada pata o rueda de la base. (Consulte la sección de accesorios de este manual para obtener información sobre el pedido de sujetadores de goma.) Eleve un poco la sección de la cabecera o pie de la base (con el control remoto) para realinear los mecanismos de elevación/descenso con la plataforma de soporte de la base. Verifique que la base no esté ubicada contra una pared, mesa de noche u otro objeto que pueda causar vibración o ruido. Si la base está instalada sobre un armazón, verifique que los motores de masaje no provoquen la vibración del mismo (o de sus componentes). Verifique que los accesorios conectados a la cabecera estén ajustados con firmeza (si se utilizan).

ACCESSORIES

EQUIPO OPCIONAL PARA MODELOS Prodigy™

Para ordenar los accesorios que se indican a continuación, llame sin costo al Departamento de Servicio al Cliente al: 800-888-3078.

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS	CÓDIGO	IMAGEN
Deslizadores ¹ (juego de 4, reemplaza las patas)	4B2385	
Patas de 3" (juego de 4)	4B2284	
Patas de 5" (juego de 4)	4B2100	_
Patas de 7" (juego de 4)	4B2101	
Ruedas bloqueables de rosca ¹ (juego de 4, reemplaza las patas)	4B1954	
Kit de Patas Ajustables de 5" ² (rango de ajuste: de 6-1/8" a 9-3/8")	4B3402	0
Bisagras Swing-away	4B1209	
Correas para camas (une dos bases)	4B1792	
Sujetadores de goma (juego de 4)	4B1034	
Kit de Retenedor Lateral de Colchón sin Herramientas	4B6275	55
Puente WiFi de Alimentación Eléctrica Local ³	4B6338	
Puente WiFi de Alimentación Eléctrica Internaciona _l 3	4B6345	

¹ No se pueden utilizar los soportes para cabecera con los deslizadores o las ruedas bloqueables de rosca.

² El kit de patas contiene 6 patas ajustables y separadores de goma precortados para utilizar con el sistema de soporte central.

Funciona con iPhone® o iPod® touch solamente. Se debe cargar la aplicación Prodigy antes de usarla. iPhone® and iPod touch® son marcas registradas de Apple, Inc.

GARANTÍA DE POR VIDA DE 1-5

Leggett & Platt, Incorporated ("L&P") garantiza esta base ajustable al consumidor que es el comprador original (el "comprador"), sujeto a los términos y a las condiciones expuestos aquí. Esta garantía empieza en la "fecha de inicio de la garantía" la cual es la fecha de compra de las camas nuevas no utilizadas y la fecha de fabricación para las bases que se han utilizado como modelos en el piso o de exposición. Por lo tanto, en una base que haya sido de exhibición, la garantía es una porción de la garantía limitada de por vida.

GARANTÍA COMPLETA DE 1 AÑO

Esta base ajustable está garantizada contra defectos en la mano de obra o en los materiales por un período de un (1) año desde la fecha de inicio de la garantía. Al notificarle durante el primer año después de la fecha de inicio de la garantía, L&P reparará o sustituirá (sin costo alguno para el comprador) cualquier pieza defectuosa de la cama ajustable y L&P pagará todos los costos de trabajo y de transporte autorizados relacionados con la reparación o la sustitución de cualquier pieza que se haya encontrado defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Durante el segundo y hasta el quinto año desde la fecha de inicio de la garantía, al recibir notificación, L&P sustituirá cualquier pieza de la base ajustable que se haya encontrado defectuosa. Esta garantía limitada de cinco (5) años no aplicará a menos que la pieza defectuosa se entregue a L&P dentro de los diez (10) días de que el comprador haya recibido la pieza de repuesto. El comprador deberá pagar todos los costos de servicio y de transporte relacionados con la sustitución de la pieza defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

A partir del sexto año en adelante, desde la fecha de inicio de la garantía, L&P sustituirá, en base a los términos y condiciones expuestos en este párrafo, cualquier pieza mecánica de la base que se haya encontrado defectuosa. Se excluyen los componentes electrónicos, los motores de accionamiento y de masaje. Esta garantía limitada de por vida no aplicará a menos que la pieza defectuosa se entregue a L&P dentro de los diez (10) días de que el comprador haya recibido la pieza de repuesto. Del sexto año en adelante comprador deberá pagar todos los costos de servicio y de transporte relacionados con la sustitución de la pieza defectuosa.

CONDICIONES Y TÉRMINOS ADICIONALES

Esta garantía no aplica; (a) a cualquier daño causado por el comprador; (b) si una persona no autorizada ha realizado alguna reparación o sustitución de las piezas de la base ajustable; (c) si la base ajustable se ha manejado sin cuidado (durante el transporte o por otro medio), si ha sido sujeta a maltrato o a mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de otro modo en cualquier manera inconsistente con los procedimientos de operación y mantenimiento explicados en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) a daños en los colchones, telas, cables, cordones eléctricos o artículos suministrados por distribuidores. Contacte al distribuidor para la información de la garantía de esos artículos; (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable sin previo consentimiento por escrito de L&P; (f) a los costos por llamadas de servicio innecesarias, incluyendo los costos de llamadas de servicio a domicilio únicamente para el propósito de educar al consumidor acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica insatisfactoria: (g) si no se obedecen las restricciones de peso recomendadas (refierase al Manual del Propietario), la garantía será inválida.

Continúa al dorso...

GARANTÍA DE POR VIDA DE 1-5

Las reparaciones a, o la sustitución de una base ajustable, o de sus componentes bajo los términos de esta garantía limitada se aplicarán al período original de la garantía y no servirán para prolongar tal período.

La decisión de reparar o sustituir las piezas defectuosas bajo esta garantía se realizará, o L&P causará que se realice, según decida y a su exclusivo criterio.

La reparación o sustitución será el único remedio del comprador. L&P no será responsable de cualquier daño especial, indirecto, accidental o consecuente o de cualquier otro daño, reclamo o pérdida que no esté expresamente cubierto en los términos de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso por inconveniencia, traslado, instalación, tiempo de preparación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. Leggett & Platt o sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles, o cualquier otro artículo que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en su base ajustable.

Es responsabilidad única del comprador proporcionar el espacio adecuado y fácil acceso a la base ajustable. En el evento de que el técnico no pueda realizar el servicio a causa de falta de acceso, la llamada de servicio se le cobrará al comprador y se tendrá que volver a programar el servicio.

L&P no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita, y L&P renuncia a todas las garantías implícitas de comercialidad y aptitud para un propósito en particular y se excluyen de este acuerdo.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, así es que la limitación o exclusión de arriba podría no aplicar a todos los compradores.

Esta garantía le da al comprador derechos legales específicos y el comprador podría tener otros derechos también, los cuales pueden variar dependiendo del estado. Esta garantía es válida en todos los 50 estados, Puerto Rico y Canadá.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

PO Box 668 Lexington, NC 27293 800-888-3078

Para servicio al cliente en línea, envíe un correo electrónico a: accustomerservice@leggett.com

Por favor no contacte al detallista ni a ningún otro personal de servicio.

leggett & platt_®

[adjustable bases]

ASSEMBLED IN USA NATIONWIDE CUSTOMER SERVICE

toll free: (800) 888-3078

